

EVshield® Lock-pack HANDLEIDING



Moeilijkheidsgraad




Gereedschappen

Steenboor \varnothing 6mm

Schroevendraaier PZ2

SUPPORT

www.EVshield.eu/support

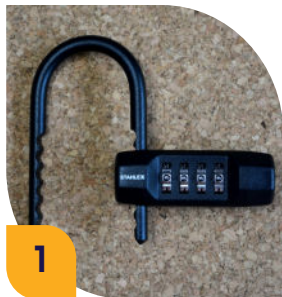

1

Cijfercombinatie

De fabriekscode is **0-0-0-0**

Om de code te veranderen dient één van de poten van de beugel in het gat gemarkeerd met **"SET"** gestoken te worden.

Vervolgens 180 graden draaien zodat de gekantelde zijde naar buiten wijst. Het slot kan nu ingesteld worden met een code naar keuze.




4

Anker Bevestigen

Schroef het anker vast.

Let op dat deze horizontaal hangt.

Schuif de slotbeugel door het anker.

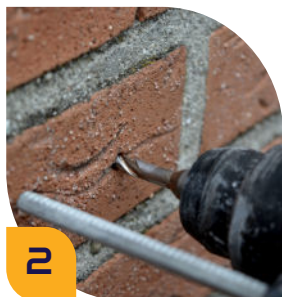

2

Gat Boren

Gebruik de Boormal van de EVshield om de locatie van het anker te bepalen.


Boor een gat van \varnothing 6mm en ten minste 40mm diep.



5

Monteren EVshield

Hang de EVshield over het anker heen en schuif de slotbeugel door de ovale gaten. Schroef de EVshield stevig vast aan de muur.

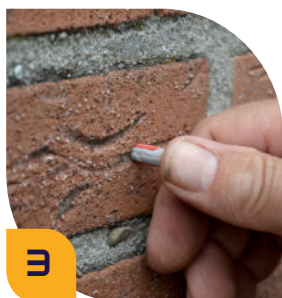

3

Plug Plaatsen

Verwijder het boorgruis uit het boorgat. Plaats de meegeleverde plug in het boorgat.

Zorg dat de kop van de plug vlak ligt tegen de muur.



6

Montage Slot

Plaats de reislader in de EVshield en zet deze vast met de spanriem.

Schuif het slot over de slotbeugel heen, let er op dat de **"SET"** tekst naar de muur wijst.

Draai vervolgens de cijfers naar willekeurige getallen om het slot te vergrendelen.

Tip: Om de stekker gemakkelijker door de opening te krijgen kan de slotbeugel omhoog gekanteld worden.



SUPPORT

PROTECT YOUR CHARGER!

#Team EVshield

www.EVshield.eu

