


# EVshield® HANDLEIDING



## Moeilijkheidsgraad



## Gereedschappen



## DISCLAIMER

Deze handleiding is enkel ter ondersteuning. EVshield geeft geen advies, instructies of aanbevelingen betreffende de elektrische installatie en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve installatie van de EVshield en bijbehorende componenten. Volg te alle tijden de instructies van de fabrikant van de reislander en laat de installatie aanleggen door een erkend installateur volgens lokale veiligheidsnormen.



1

### Positie Bepalen

Bepaal de gewenste positie van de EVshield. Gebruik de boormaal om de benodigde vrije ruimte te bepalen. Kabels dienen vanuit de onderzijde of vanuit de muurzijde de wandcontactdoos in te komen.



4

### Wandcontactdoos Bevestigen

Volg de "EVshield Wandcontactdoos handleiding".

Geen EVshield stopcontact? Volg dan de handleiding van de fabrikant.



2

### Gaten Boren

Gebruik de Boormaal van de EVshield om de locatie van de wandcontactdoos te bepalen. Markeer de gaten op de muur.


Boor gaten van  $\varnothing 6\text{mm}$  en ten minste 40mm diep.



5

### Kabelgoot

Zorg dat de elektrokabels weggewerkt worden in een slagvaste PVC buis. Deze dient recht naar onderen weg te lopen van de wandcontactdoos.

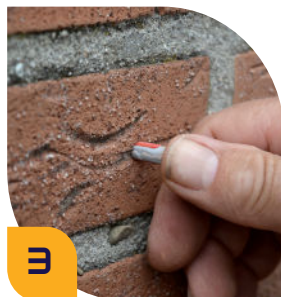

3

### Pluggen Plaatsen

Verwijder het boorgruis uit de boorgaten. Plaats de meegeleverde pluggen in de gaten, zorg dat de kop van de plug vlak ligt tegen de muur.



6

### Riem Bevestigen

Plaats de reislander in de EVshield en bepaal de beste positie voor de riem.

Verwijder de reislander uit de EVshield en bevestig de riem in de gewenste positie in de EVshield.

**PROTECT YOUR CHARGER!**

#Team EVshield

[www.EVshield.eu](http://www.EVshield.eu)



# EVshield® HANDLEIDING



## EVshield Monteren

Hang de EVshield over de wandcontactdoos heen en schroef deze vast met de 4 meegeleverde schroeven.

*Slot aanzig? Volg dan de handleiding van het slot voor correcte montage!*



## Voorplaat

Klik de voorplaat in positie, hierbij kan het nodig zijn de zijwand van de EVshield iets te verbuigen. De zijwand zal vervolgens weer terugveren om de voorplaat stevig vast te houden.



## Reislader Monteren

Steek de type-2 stekker door de doorvoeroening en begeleid de kabel door de opening van binnen naar buiten.

Plaats de reislader in de EVshield en zet deze vast met de meegeleverde spanriem.



## Op Reis

Op reis? Dan gaat de reislader weer mee!

Klik de voorplaat los door met twee vingers door de onderste opening de voorplaat los te klikken. Let er op dat de cover niet valt en beschadigd raakt!

Verwijder de reislader en plaats de cover weer terug,



## Kabels

Wikkel de kabel om de EVshield heen. Laat deze losjes om de EVshield heen hangen.

*Zorg dat de kabel natuurlijk op zijn plek hangt en ga deze niet forceren.*



## Onderhoud

Regelmatig van binnen en buiten ontdoen van vuil en controleren op beschadigingen. Stekkerverbinding eenmaal per kwartaal loshalen, reinigen, drogen en hermonteren.

Oppervlakkige reiniging met een droge of in zeepwater gedrenkte doek. Gebruik geen aceton, teerverwijderingsmiddel of Trichloorethyleen.



← SUPPORT

**PROTECT YOUR CHARGER!**

#Team EVshield

[www.EVshield.eu](http://www.EVshield.eu)

